




Схема подключения ИПА к ППКУП «СИРИУС» (С2000-СП2 вер1.01, С2000-АР исп.02)

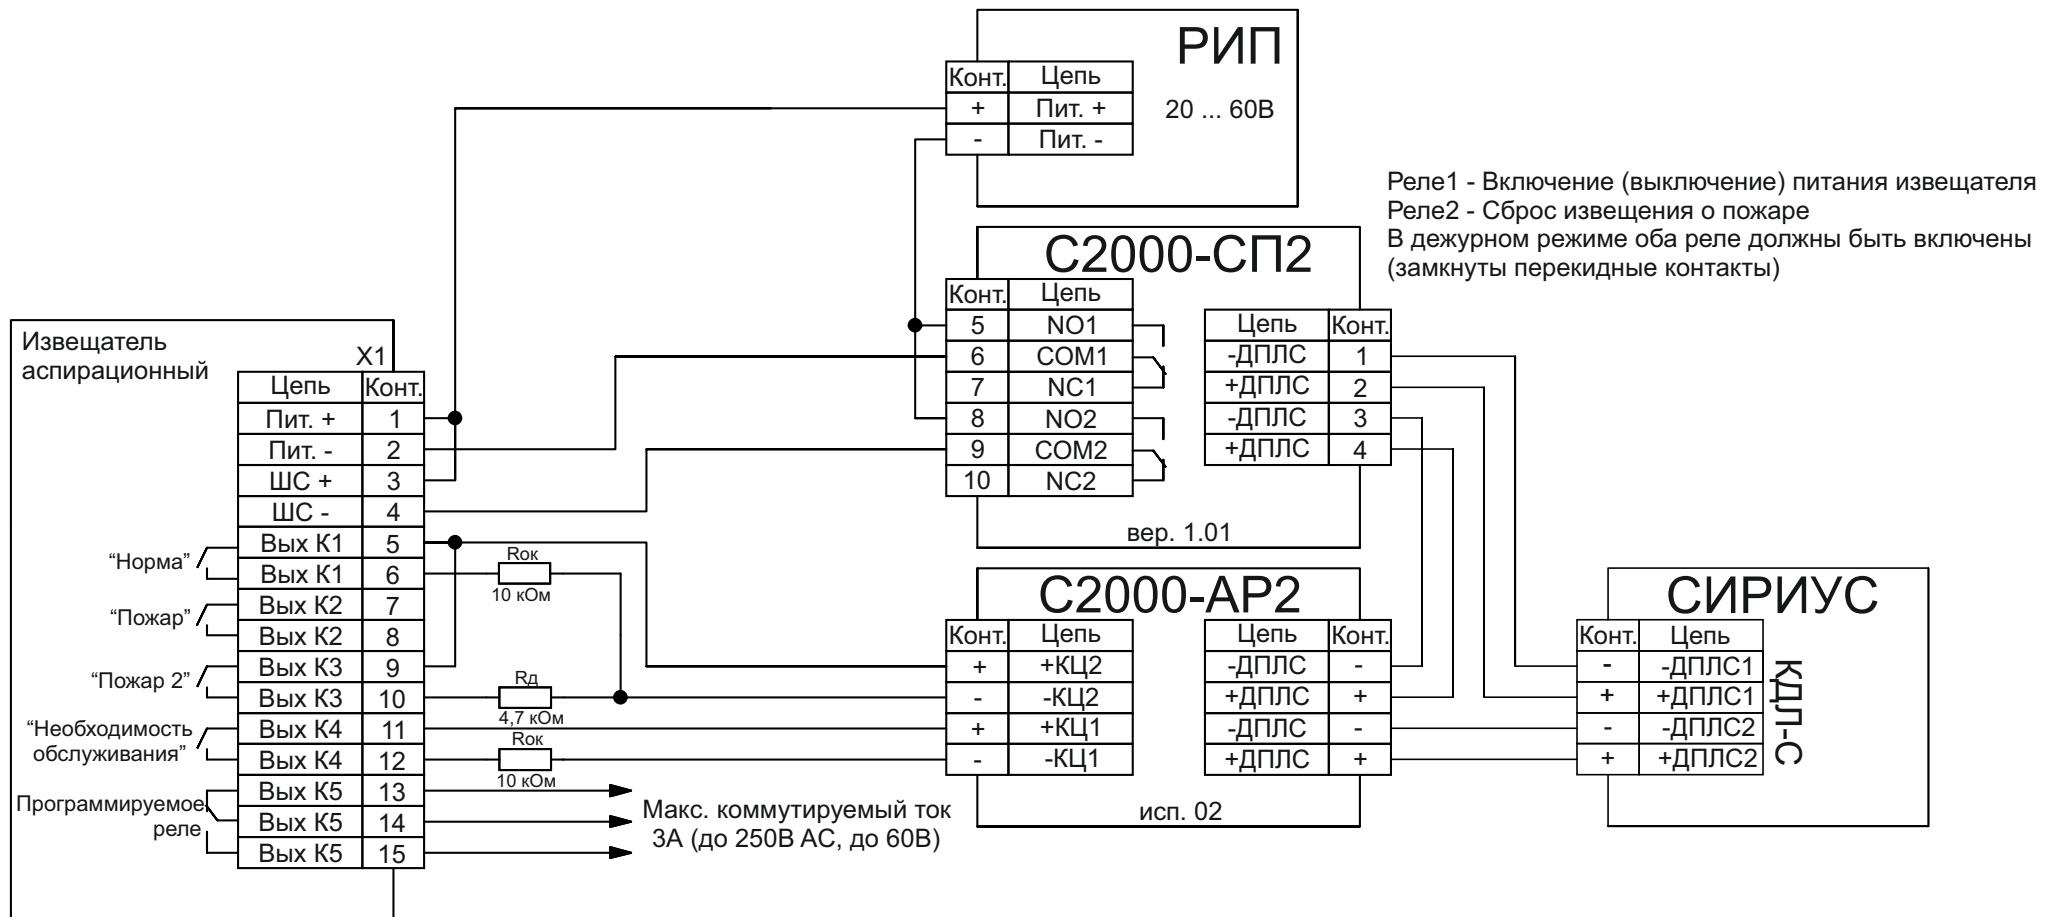

В меню извещателя в разделе "Настройка выходов"
для реле К1 установить значение "ВКЛ" для состояний "Норма" и "Пожар1" и
«Сброс/подготовка к работе»

