


Схема подключения ИПА к радиоканальной пожарной сигнализации СТРЕЛЕЦ-ПРО

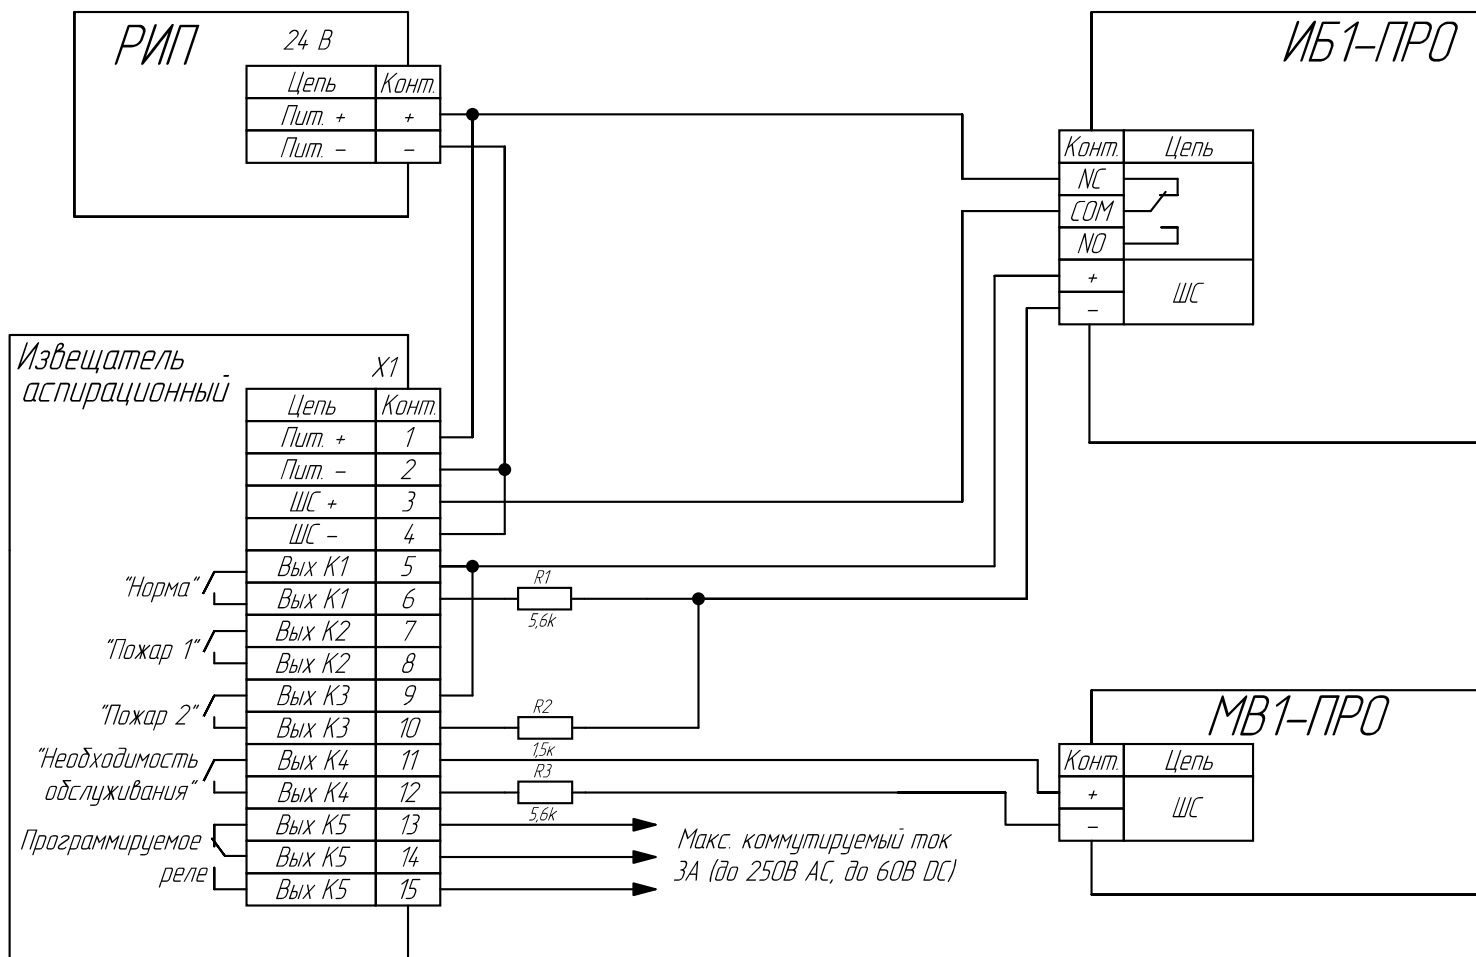

Реле блока ИБ1-ПРО – используется для включения (отключения) питания ИПА, в дежурном режиме должен быть включен. Необходим для сброса сигналов «Неисправность» и «Необходимость обслуживания» (засорение трубопровода, обрыв трубопровода, замена фильтра). Можно не использовать, тогда сброс извещателя по питанию осуществлять через отключение РИП или отключение проводов с клемм X1.1, X1.2 ИПА.

Выход ШС – Сброс извещения о пожаре, в дежурном режиме должен быть включен. Необходим для сброса сигнала «Пожар2», сбрасывать путём отключения выхода на время не менее 1 с. Частое применение – перезапрос извещателя, в этом случае требуется в меню извещателя «Настройка аспиратора – Время продувки 2» установить не более 50 с. Можно не использовать, если режим перезапроса не нужен, тогда в меню извещателя «Выход ШС – назначение для ППК» установить в «не используется». Также следует убедиться, что параметр «Настройки обнаружения – Переход в дежурный режим» установлен в «Разрешён». В этом случае извещатель перейдёт в дежурный режим самостоятельно, когда факторы пожара исчезнут.

Использовать отключение питания для сброса сигнала «Пожар2» – ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

В меню ИПА в разделе "Настройка выходов" для реле К1 установить значение "ВКЛ" для состояний "Норма", "Пожар1", "Сброс/Подготовка к работе"

