




Схема подключения ИПА к С2000-КДЛ (С2000-СП2 вер1.01, С2000-АР исп.02)

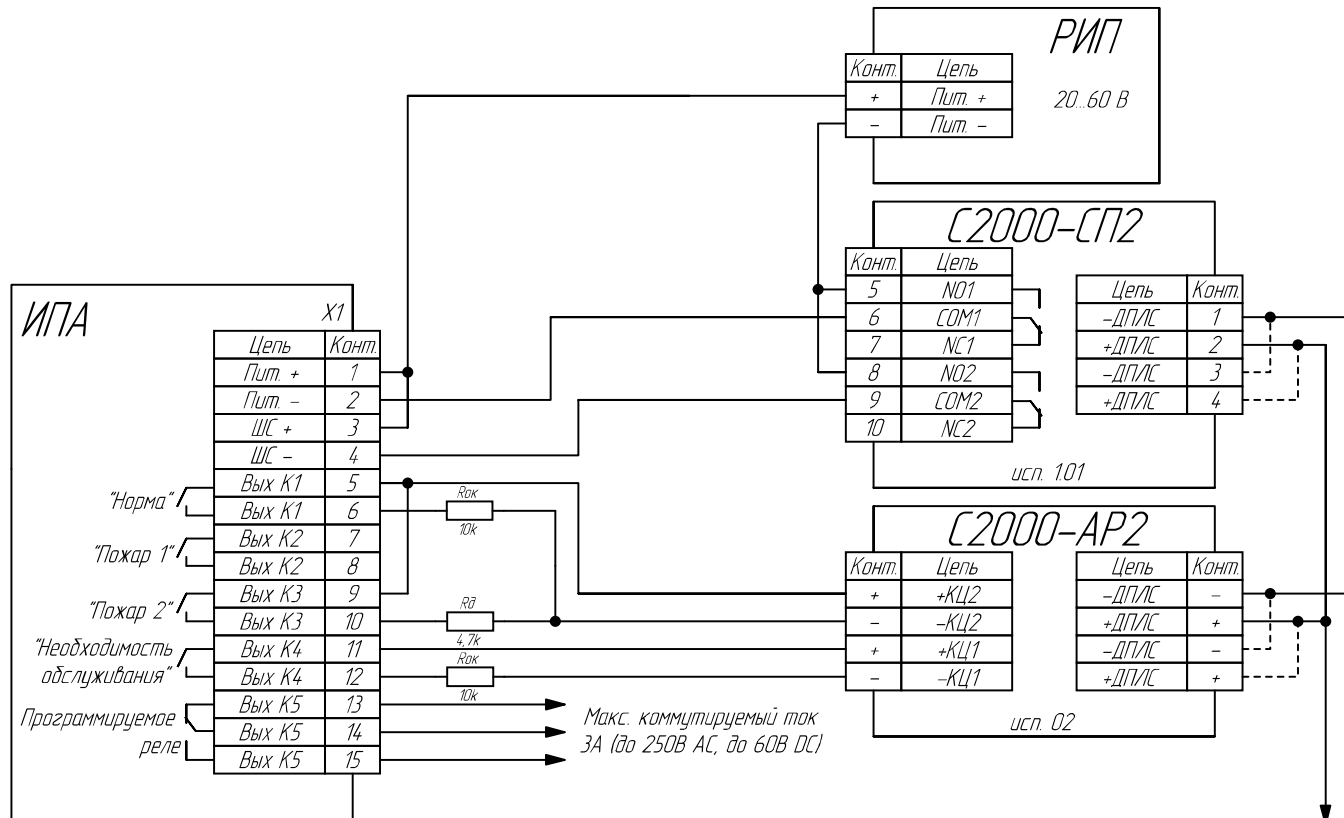

В меню ИПА в разделе "Настройка выходов" для реле К1 установить значение "ВКЛ" для состояний "Норма" и "Пожар1" и «Сброс/подготовка к работе»

Выход 1 (или Реле 1) – используется для включения (отключения) питания ИПА, в дежурном режиме должен быть включен. Необходим для сброса сигналов «Неисправность» и «Необходимость обслуживания» (засорение трубопровода, обрыв трубопровода, замена фильтра). Можно не использовать, тогда сброс извещателя по питанию осуществлять через отключение РИП или отключение проводов с клемм X1.1, X1.2 ИПА.

Выход 2 (или Реле 2) – Сброс извещения о пожаре, в дежурном режиме должен быть включен. Необходим для сброса сигнала «Пожар2», сбрасывать путём отключения реле на время не менее 1 с. Частое применение – перезапрос извещателя, в этом случае требуется в меню извещателя «Настройка аспиратора – Время продувки 2» установить не более 50 с. Можно не использовать, если режим перезапроса не нужен, тогда в меню извещателя «Выход ШС – назначение для ППК» установить в «не используется». Также следует убедиться, что параметр «Настройки обнаружения – Переход в дежурный режим» установлен в «Разрешён». В этом случае извещатель перейдёт в дежурный режим самостоятельно, когда факторы пожара исчезнут.

Использовать отключение питания для сброса сигнала «Пожар2» – ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

С2000-КДЛ

