




## Схема подключения ИПА к С2000-КДЛ (С2000-СП2 исп.02, С2000-АР2 исп.02)

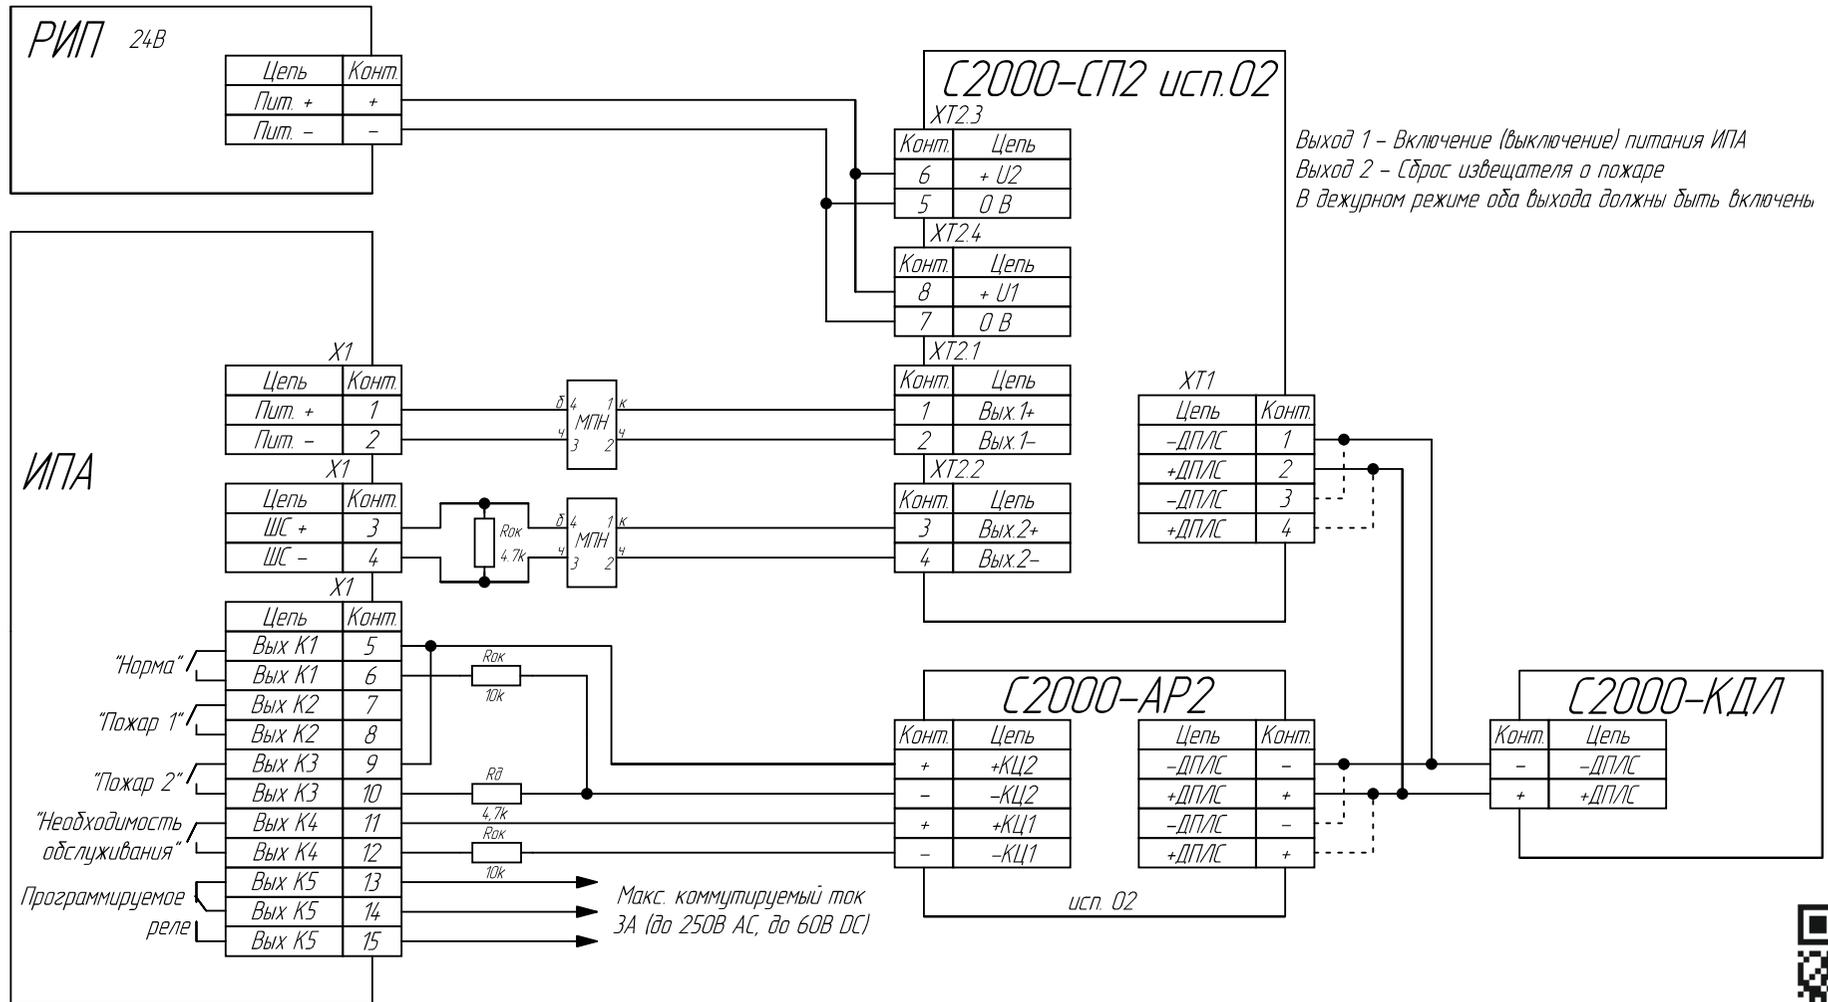

В меню ИПА в разделе "Настройка выходов"  
для реле К1 установить значение "ВК/Л" для состояний "Норма" и "Пожар1" и  
«Сброс/подготовка к работе»

