




Схема подключения ИПА к системе «ЮНИТРОНИК»

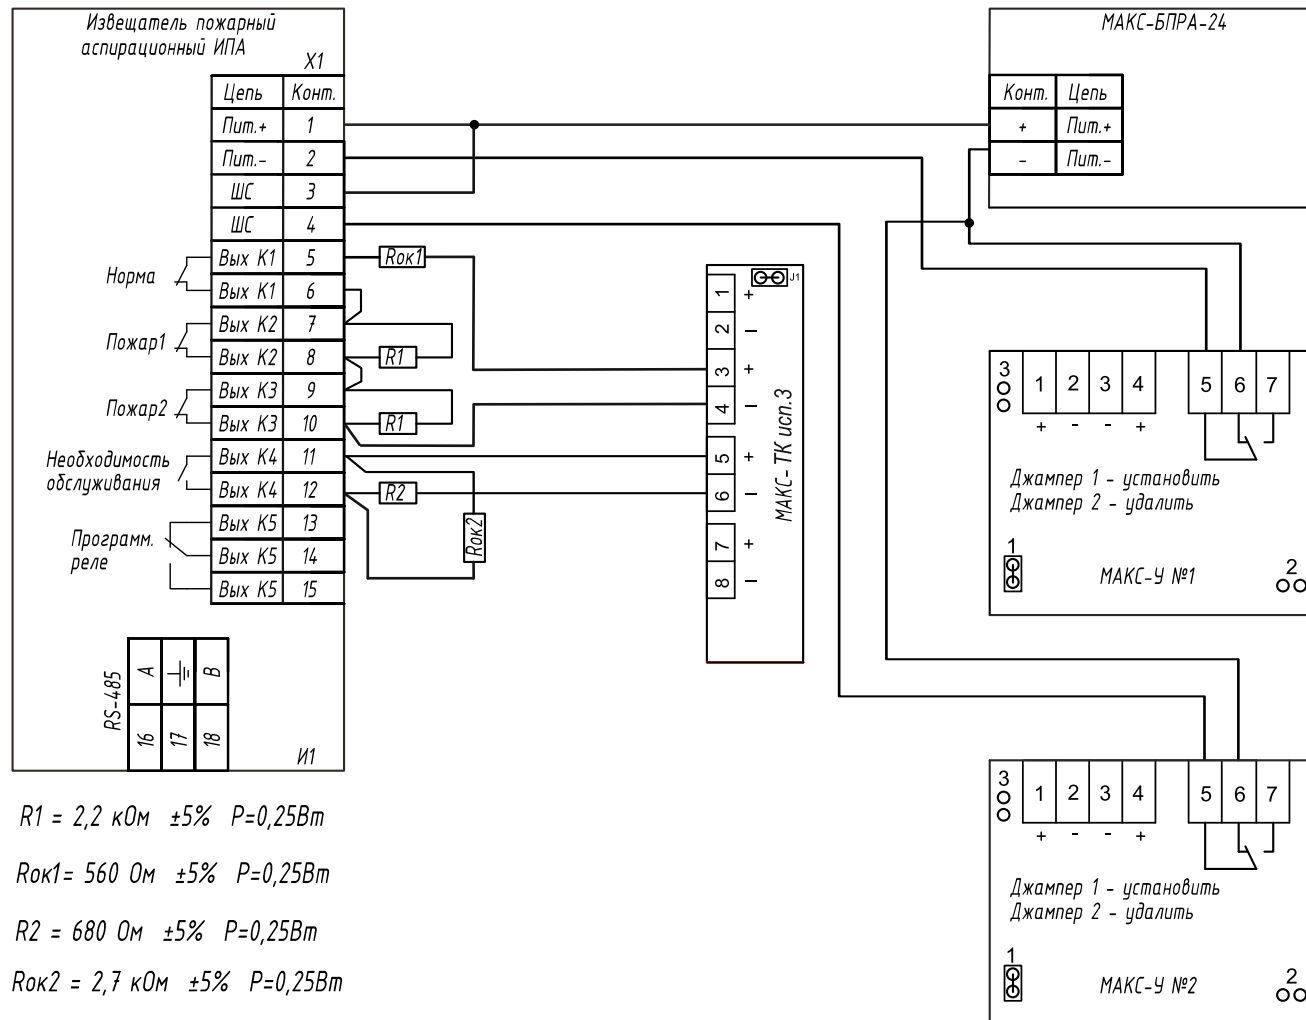

Реле МАКС-У №1 – используется для включения (отключения) питания ИПА, в дежурном режиме должен быть включен. Необходим для сброса сигналов «Неисправность» и «Необходимость обслуживания» (засорение трубопровода, обрыв трубопровода, замена фильтра). Можно не использовать, тогда сброс извещателя по питанию осуществлять через отключение РИП или отключение проводов с клемм X1.1, X1.2 ИПА.

Реле МАКС-У №2 – Сброс извещения о пожаре, в дежурном режиме должен быть включен. Необходим для сброса сигнала «Пожар2», сбрасывать путём отключения реле на время не менее 1 с. Частое применение – перезапрос извещателя, в этом случае требуется в меню извещателя «Настройка аспиратора – Время продувки 2» установить не более 50 с. Можно не использовать, если режим перезапроса не нужен, тогда в меню извещателя «Выход ШС – назначение для ППК» установить в «не используется». Также следует убедиться, что параметр «Настройки обнаружения – Переход в дежурный режим» установлен в «Разрешён». В этом случае извещатель перейдёт в дежурный режим самостоятельно, когда факторы пожара исчезнут.

Использовать отключение питания для сброса сигнала «Пожар2» – ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

