




Схема подключения ИПА-Мини к адресной системе Рубеж R3

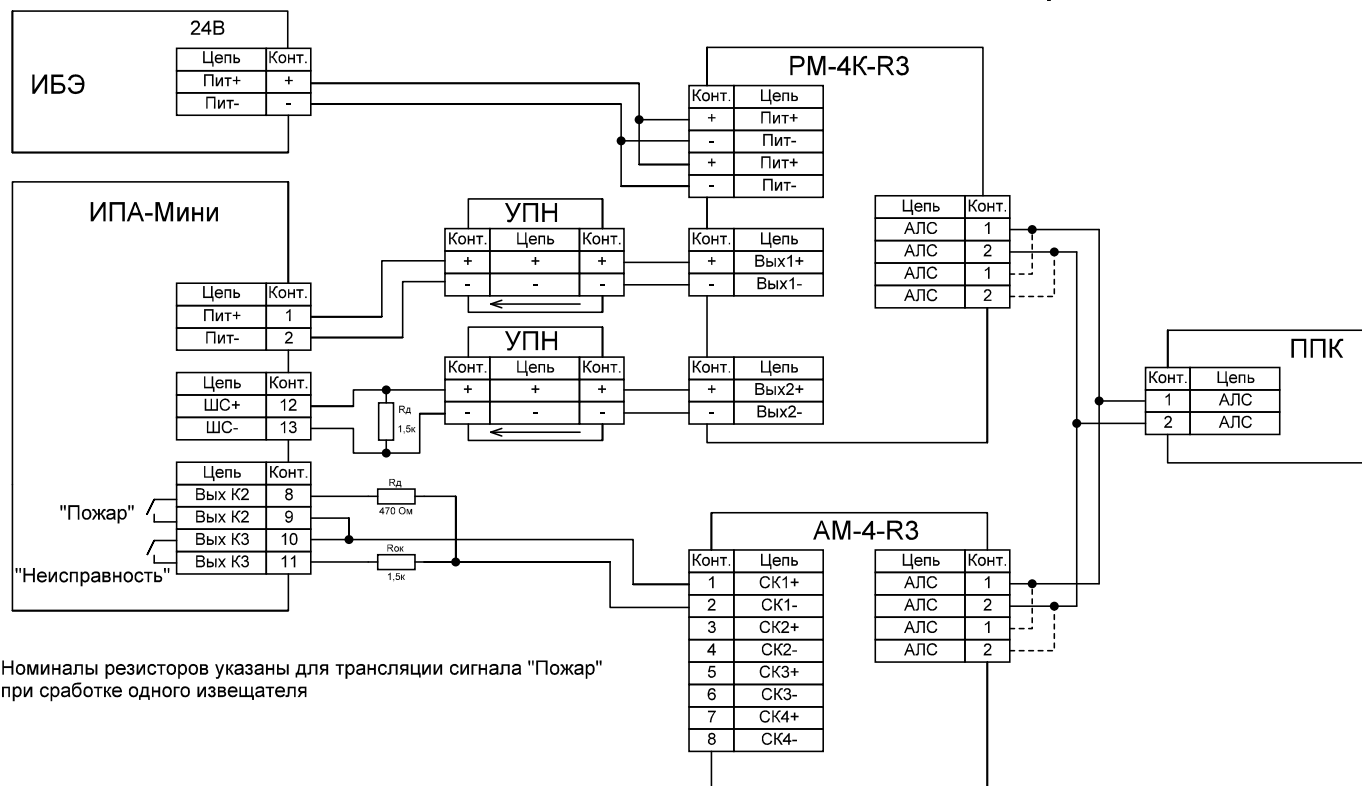

Номиналы резисторов указаны для трансляции сигнала "Пожар" при сработке одного извещателя

Выход 1 используется для включения (отключения) питания ИПА-Мини, в дежурном режиме должен быть включен. Управление питанием используется для сброса сигналов "Неисправность" или "Поток ниже/выше нормы".

Выход 2 используется для сброса извещения "Пожар". Для использования сброса необходимо в регистр 19 "Функция входа ШС" записать значение 2 (сброс извещений). Сброс выполняется отключением реле на время не менее 1 с. Если сброс используется для перезапроса, в регистр 15 "Время продувки при сбросе извещений" записать значение не более 30 (30 с). В дежурном режиме оба выхода должны быть включены

Использовать отключение питания для сброса сигнала "Пожар" запрещается

