



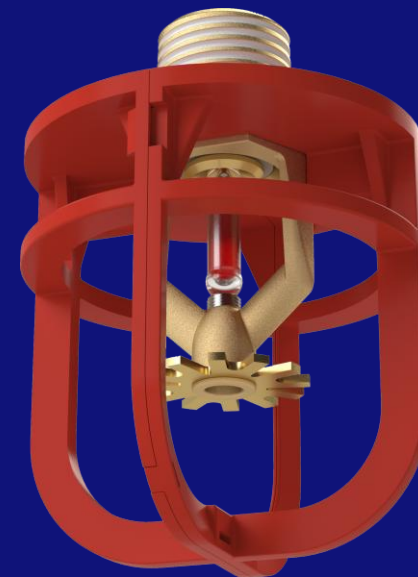

СПЕЦАВТОМАТИКА
БИЙСК СИСТЕМЫ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ


Инструкция по монтажу решётки защитной на ороситель

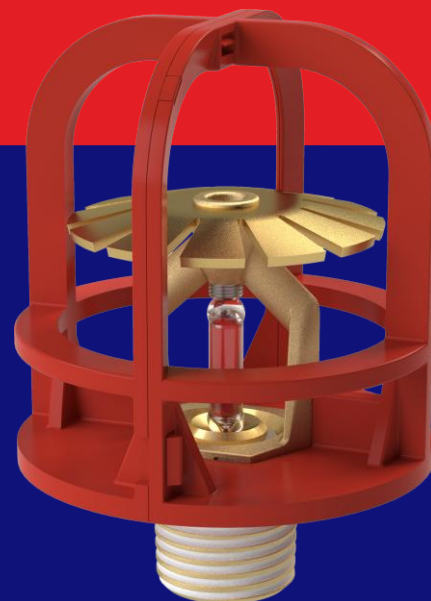


sa-biysk.ru






1. Ороситель присоединить в муфту на трубопроводе.
Внимание! Решетку защитную следует устанавливать после монтажа оросителя на трубопровод.

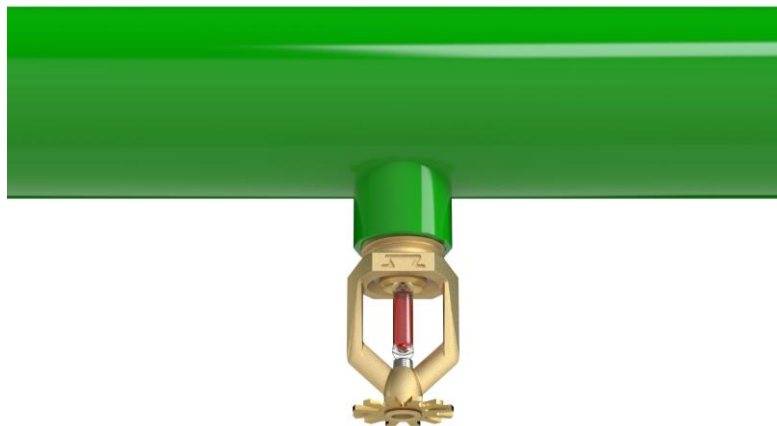

2. Установить элемент решётки защитной на корпус оросителя (между торцом муфты и штуцером).


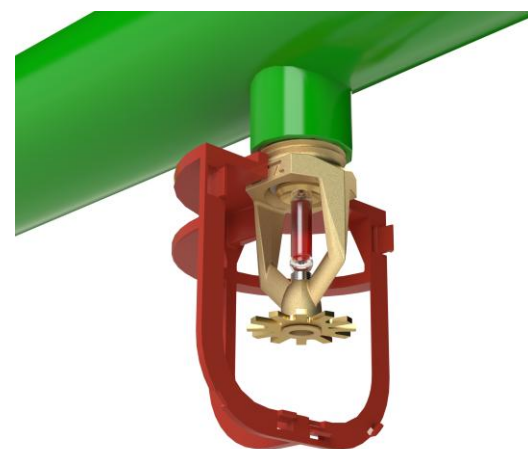


3. Аналогично подвести второй элемент решётки защитной и поочерёдно защелкнуть клипсы.

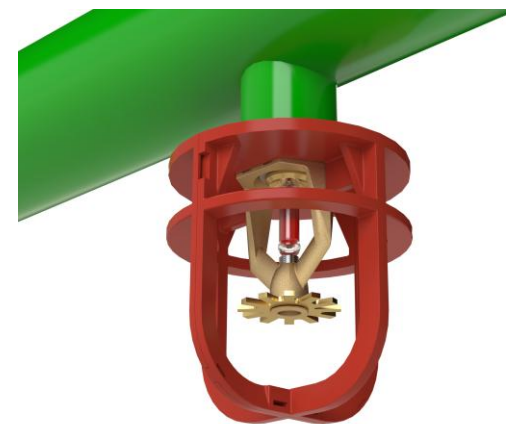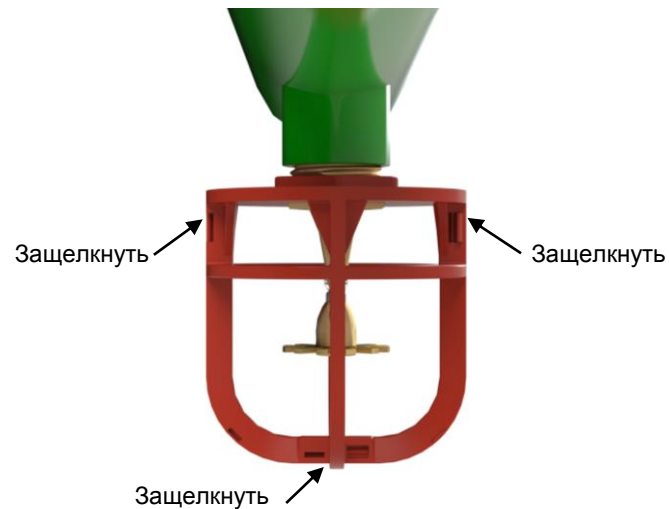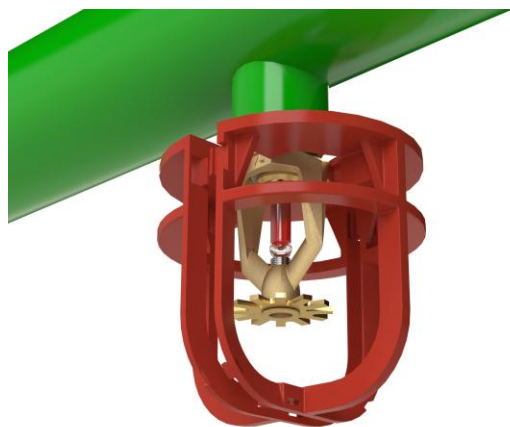



Для демонтажа защитной решётки необходимо резким движением разъединить элементы решётки, взявшись за вертикальные рёбра.

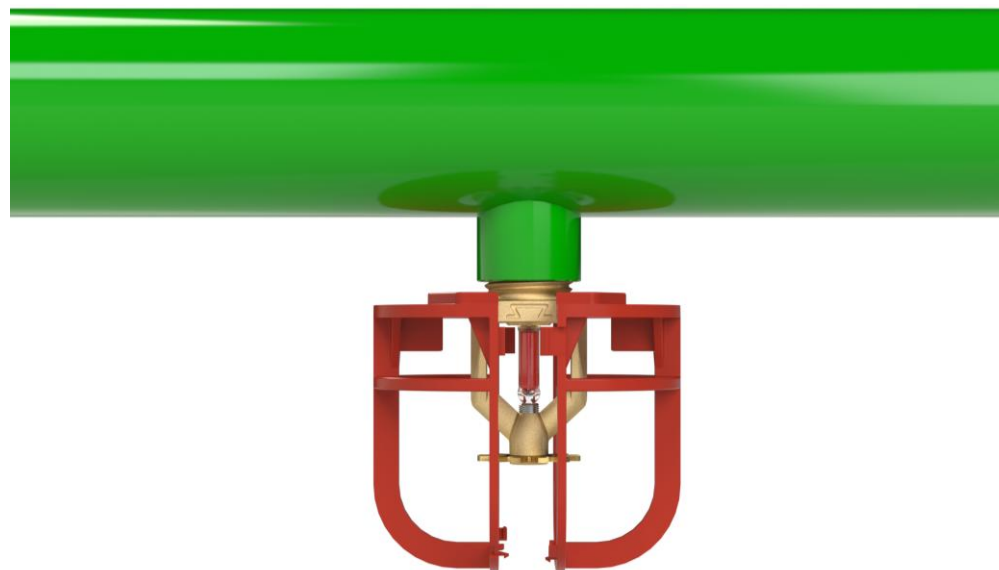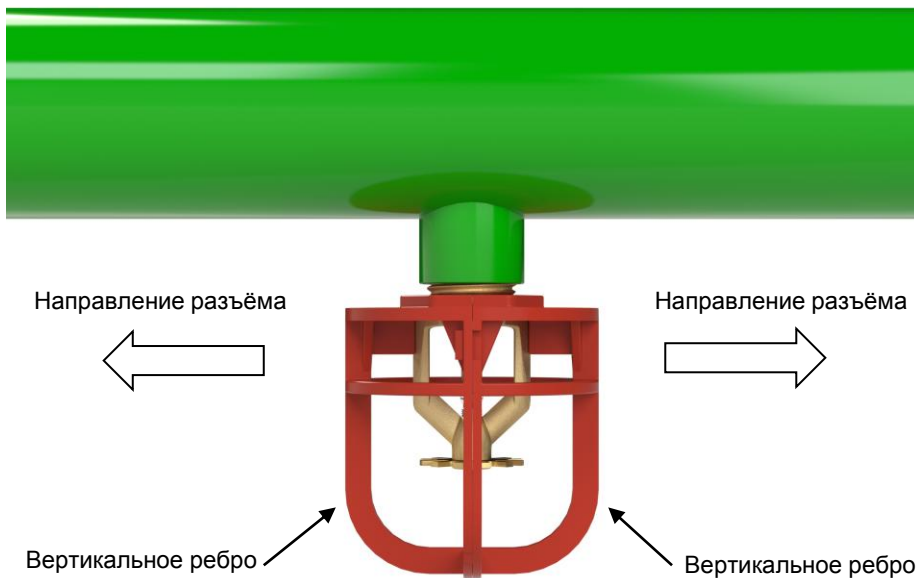



СПЕЦАВТОМАТИКА
БИЙСК СИСТЕМЫ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ

659316, Россия,
Алтайский край,
г. Бийск, ул. Лесная, 10



sa-biysk.ru